



## カラーダイヤルについて

### □ カラーダイヤルの設定

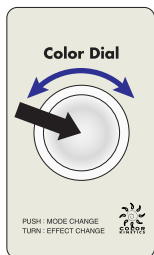

ボタンを回す

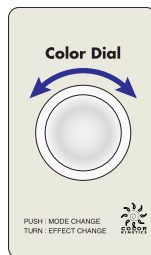

ダイヤルを回す

#### 1.固定色



#### 2.カラーウォッシュ



#### 3.レインボー（4灯用）



#### 4.レインボー（8灯用）



#### 5.レインボー（12灯用）



#### 6.ランダムカラー



#### 7.ランダムフェード



#### 8.白色



色の変更

スピードの変更

スピードの変更

スピードの変更

スピードの変更


スピードの変更

スピードの変更

明るさの変更

### □ カラーダイヤルのディップスイッチ設定

上記1～8の設定で必要のないモードはディップスイッチをOFFにしてスキップすることが可能です。

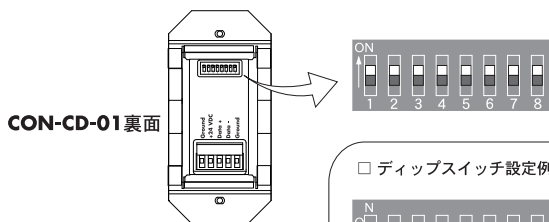

#### □ ディップスイッチ設定例



モードチェンジの順番は

- 1 固定色
- 2 カラーウォッシュ
- 3 チェイシングレインボー（12アドレス用）
- 4 ランダムカラー
- 5 白色
- 6 OFF

※上記の繰り返し  
※チェイシングレインボー（4アドレス用）  
チェイシングレインボー（8アドレス用）はスキップ