


iColor MRg3 用ダウンライト 取扱説明書

2014.2

型番 : AS-iMR-DL-01


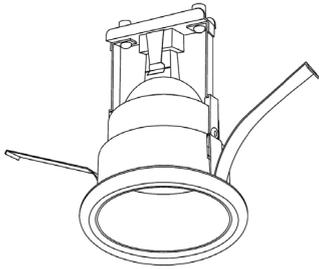


仕様

- 定 格 DC24V5W
 - 口 金 GU5.3
 - 適合ランプ iColor MRg3 専用
 - 質 量 150g
- ※ ランプ別売

- この度は、カラーキネティクスの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ
取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。


●各部の名称

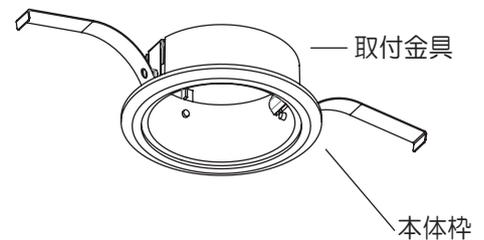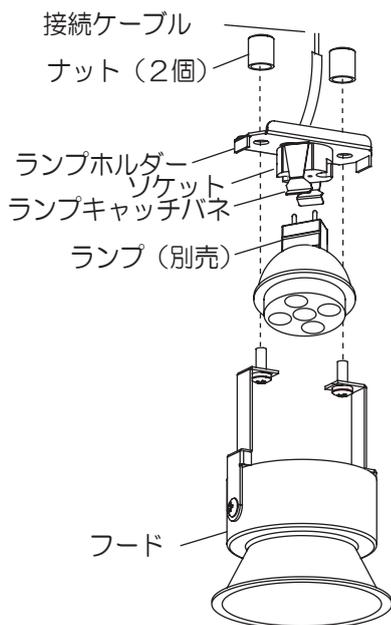

●取付場所の確認


⚠ 警 告

- ❗ 取付可能な板厚は5mm～25mmです。指定以外の厚みの天井には取付できません。
- ❗ ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、必ず取付金具と天井材の間に補強材（鉄板・木片等）を入れてください。

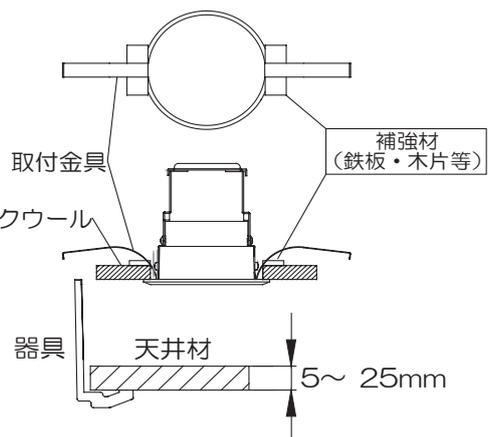

●取付図

●取付順序

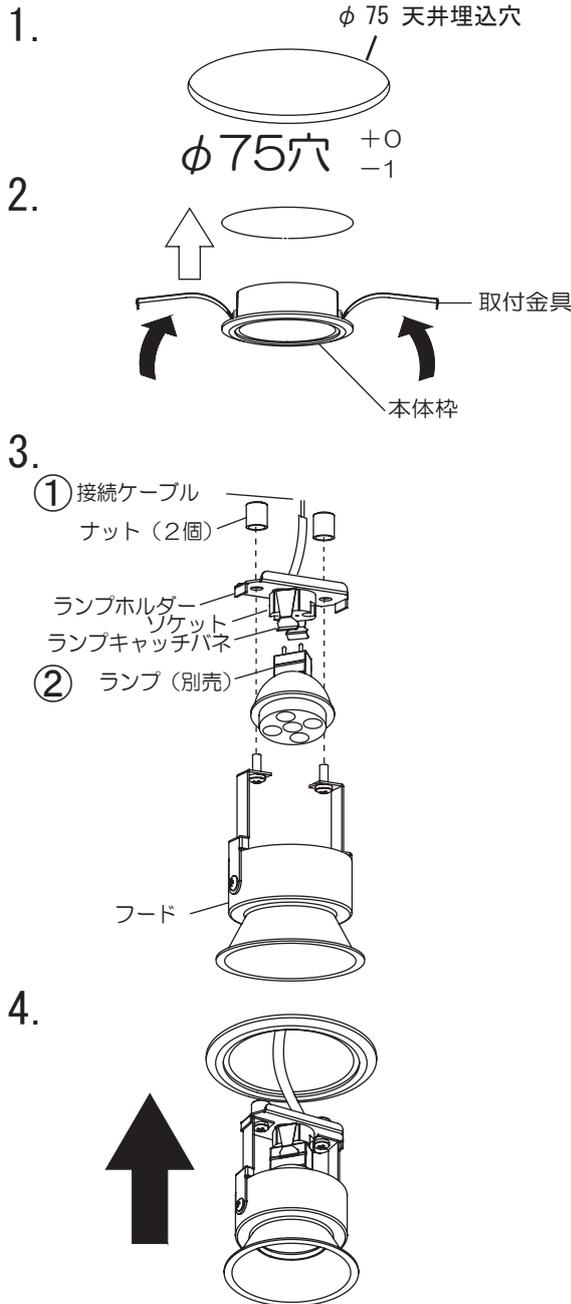

1. 天井に埋込穴をあけます。

注意 : 取付を確実にするため、正確な寸法で施工してください。

2. 本体枠を天井に取り付けます。

3. ①接続ケーブルをトランス側からのケーブルへ結線します。
②ランプをセットします。

●フードよりナット (2個) を取り外し、ランプホルダーを取り外します。

●ランプホルダーについているソケットにランプ (別売) をセットします。

●ランプホルダーをナット (2個) で、フードに取り付けてください。

4. 器具を取り付けます。

●電源側リード線を本体枠の穴に入れながら、灯具を垂直に押し上げて確実に固定ください。

●照射角度の調整




注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります

●この器具は、角度を調節できます。※灯具は構造上可動範囲が制限される角度があります。

水平方向 330°

垂直方向 30°

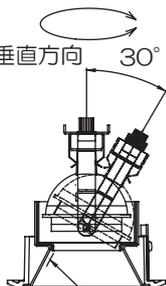

照射方向シール

垂直方向調整方法

- フードを押さえながら、ランプを押し、希望の角度に調整してください。
※照射方向シールと逆にランプが傾斜します。
※角度調整時、ランプを乱暴に扱わないでください。
★器具の破損、故障の原因となります。

水平方向調整方法

- 本体枠を押さえながら、フードを軽く押し左右に回転させて希望の角度に調整してください。
※抵抗を感じた時はそれ以上回さないで下さい。
★器具または天井破損の原因となります。

△注意

- 照射角度を調節する場合は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
★感電事故の原因となります。
- 点灯中や、消灯直後の本体、ランプは熱くなっていますので触らないでください。
★火傷の原因となります。

照明器具使用についての安全上のご注意

警 告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。● 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。● 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具及び部品の改造をしないでください。● 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注 意

<ul style="list-style-type: none">● この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。● 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。● 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。● 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。● 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。● ランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。● 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
--

カラーキネティクス・ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-2-4 サクセス銀座ファーストビル 5F
Tel: 03-5159-1290 Fax: 03-5159-1291