

PWR-002

パワーサプライ
ユーザーガイド
取扱説明書

型番 PWR-002

© 2006 Color Kinetics Incorporated.

1. はじめに

1-2 使用用途

本製品は、カラーキネティクス専用コントローラーiPlayer2やSynchronizer、Multi Synchronizer、Color Dialに使うDC24V電源です。各コントローラーへの接続には、必要に応じて別売のBNC端子連結コネクタやBNC電源ケーブル、延長ケーブルをご用意ください。

なお、本製品は別売のパワー/データアダプター(型番ADP-PDA2)を用いると、カラーキネティクスのDC24Vタイプのライトに電源を供給することも可能です。詳細はお問い合わせください。

2. パワーサプライの仕様

本体	黒、ABSプラスチック
コネクタ	入力 コンセントプラグ付属 出力 BNC端子
入力電力	100V ~ 240V
出力電力	DC24V、2.5A、60W
質量	397g
使用周囲温度	0 ~ 40、0 ~ 85%(結露なし)
本体寸法	高さ 41mm 幅 65mm 奥行 132mm

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

3. 安全上のご注意

器具のご使用について

警告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙などでおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないでください。



感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物(金属や燃えやすい物など)を差し込まないでください。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードに重いものをのせたり、電源具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります


- 異常時(煙が出たり、変なにおいがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

- 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

1-1 製品各部の名称

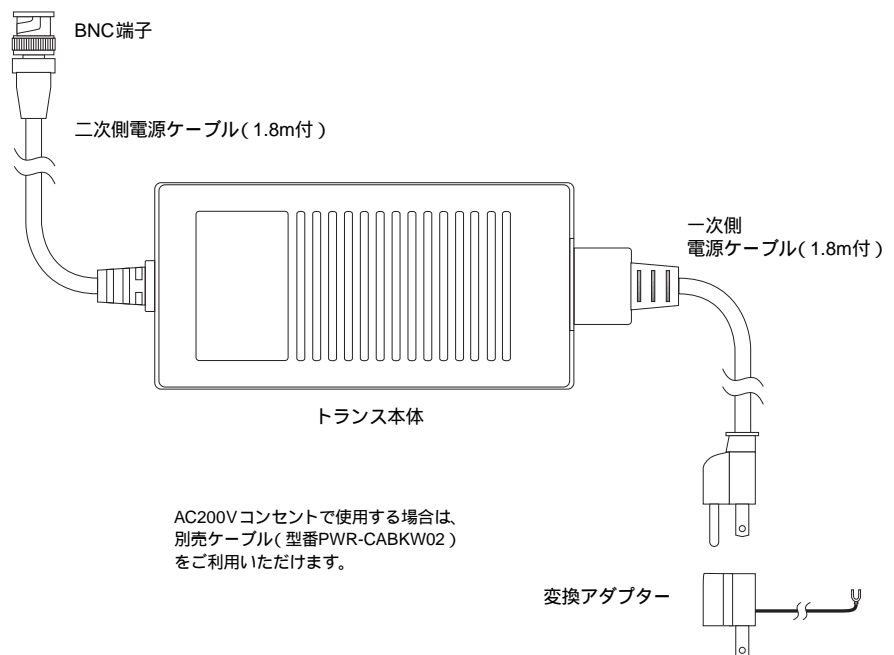

注意

- 必ずメンテナンス可能な場所に設置してください。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと、火災の原因となります。
- この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多いところでは使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヵ月に1度程度)清掃、点検してください。損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。

- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、このユーザーガイドは、いつでも見られる所に、大切に保存してください。ご不明な点がありましたら、販売店にご相談ください。

4. 保証について

本製品の保証期間はご購入日より1年間となっております。保証期間中に、ユーザーガイド等の注意書きにしたがった正常な状態で本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で修理または交換をさせていただきます。お買い上げの販売店もしくはカラーキネティクス・ジャパンまでご連絡ください。(なお、特別に訪問をおこなった場合や引取サービスをご利用いただいた場合には、別途サービス料を申し受けます。)

保証期間中でも、次のような場合には修理・交換の対象となりませんのでご了承ください。

- ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
- 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
- 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷の場合。