

iW Blast Powercore 取扱説明書

訂正箇所 説明書



訂正箇所は、取扱説明書の2ページにございます。

【正】

7 Data Enabler (データイネーブラー)への配線

- AC電源接続

LINE : +
NUTRAL : -
GROUND: アース

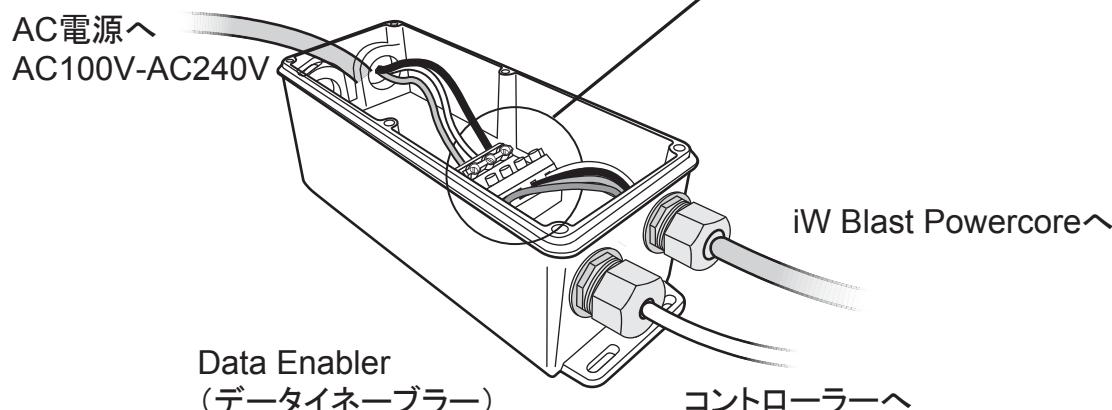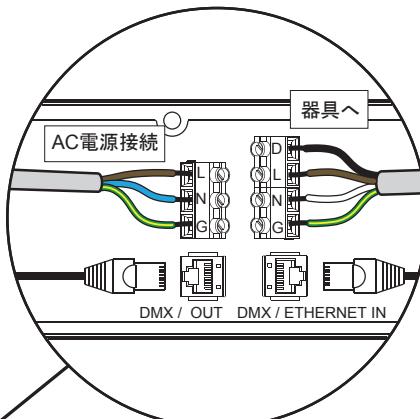

- 12AWG<3.5mm²>4芯ケーブル
または専用リードケーブル
接続

DATA : 黒
LINE : 茶
NUTRAL : グレー
GROUND : 緑/黄

- データケーブル接続

コントローラーからのデータケーブルを
INポートへ、送り用のデータケーブルは
OUTポートへ接続してください。
※イーサネットコントロールの場合はOUT
ポートは使用しません。

【誤】

- 12AWG<3.5mm²>4芯ケーブル
または専用リードケーブル
接続

DATA : 赤
LINE : 黒
NUTRAL : 白
GROUND: 緑

