



Color Fab

クイックマニュアル

通常時

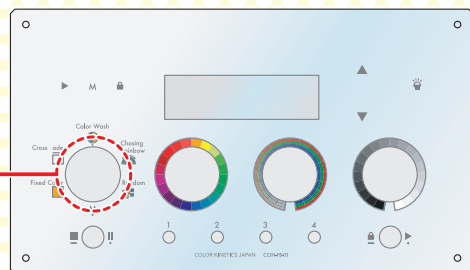


長押し



ショーを作ります


マニュアルモード

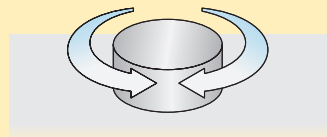


ショーの選択

- Fixed Color ●Cross Fade
- Color Wash ●Chasing Rainbow
- Random

押す

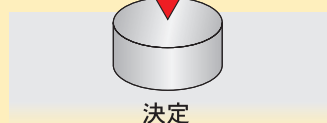


決定

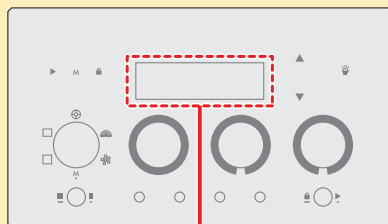

ディスプレイに従って設定！

再生します

プレイモード

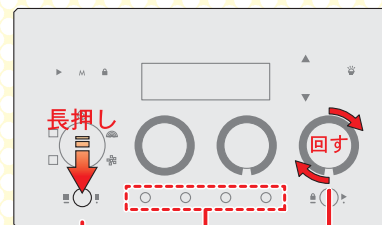


長押し

消灯/再生

輝度調整

メモリーボタンで呼び出し


その他

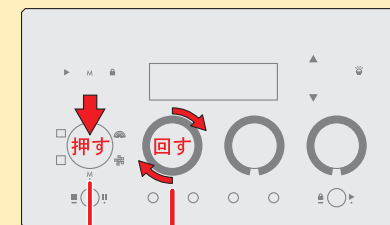

決定

選択
ON or OFF


色を決めるとき

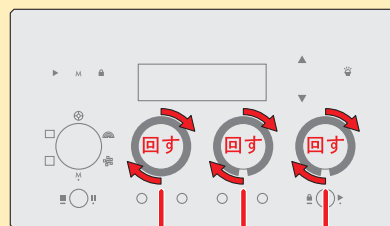

色 0~359
0:赤
120:緑
240:青


輝度(明るさ) 0~100
0:暗い
100:明るい

彩度 0~100
0:白っぽい
100:鮮やか

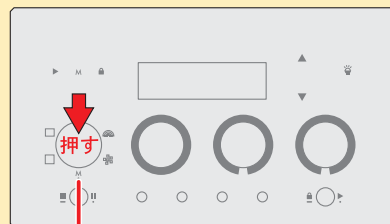


決定


時間を決めるとき

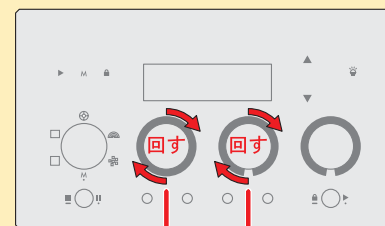

分 0~59分
秒 0~59秒

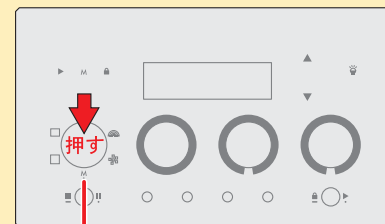

決定

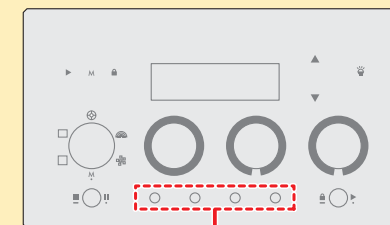

保存したいメモリーボタンを長押し

再生開始!