PHILIPS

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
ライティング事業部　ゼネラルライティング

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル　TEL (03) 3740-5156　FAX (03) 3740-5163　Rev:06

iW Cove MX Powercore
アイダブリュー コーブ エムエックス パワーコア

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。

ユーザーガイド　取扱説明書

この度はiW Cove MX Powercore(以下本文iW Cove MXと呼称)をお買い上げいただき誠に有難うございます。
このユーザーガイドでは、iW Cove MXの操作方法および安全な使用方法についての重要事項を説明しています。
iW Cove MXを正しく安全にお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこのユーザーガイドをお読み下さい。また、必要なときにご覧になれるよう大切に保管して下さい。

箱には以下のものが入っています。
・iW Cove MX 1台
また、本製品をご使用になるには、以下の製品が必要です。
・データイネーブラープロ
・iW Cove MX 専用リードケーブル3m(終端抵抗付)
・iW Cove MX 特注専用リードケーブル12m(終端抵抗付)

オプション（必要に応じてご用意ください）
・iColor Cove MX 専用ジャンパーケーブル
　1Ft(30cm)
　5Ft(1.5m)
・専用取付レール　1.2m

図1

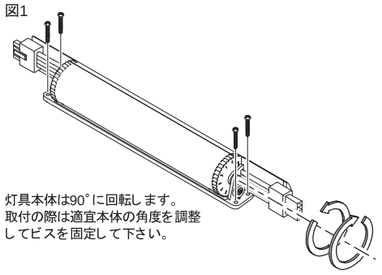

灯具本体は90°に回転します。
取付の際は適宜本体の角度を調整してビスを固定して下さい。

図2

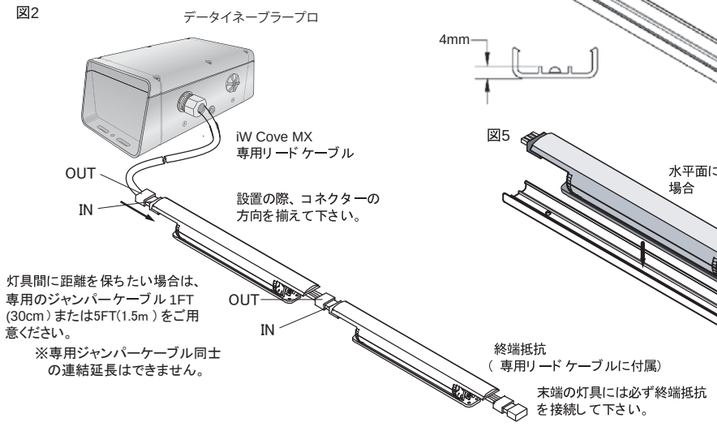

灯具間に距離を保ちたい場合は、専用のジャンパーケーブル 1FT(30cm）または5FT(1.5m) をご用意ください。
※専用ジャンパーケーブル同士の連結延長はできません。

1. はじめに

◆1-1 設置にあたって
iW Cove MXと、それに接続するデータイネーブラープロの設置位置を検討して下さい。
データイネーブラープロ1台あたりに接続可能なiW Cove MXは使用する電圧と配線距離により異なります。例えば、AC100V入力、リードケーブル距離3m、iW Cove MX同士の間隔をあけずに設置した場合で最大45台となります。
データイネーブラープロからiW Cove MXまでのリードケーブル配線可能距離は、最大で12mです。
（特注リードケーブル使用時）
*リードケーブル及びジャンパーケーブルは、iW Cove MXの専用品です。他の製品や用途に使用しないでください。

[Data Enabler Pro 1台あたりのiW Cove MX 接続可能台数]

入力電源	専用リードケーブル長さ	接続可能台数
AC100V	3m	46台
	12m（特注リードケーブル）	46台
AC200V	3m	95台
	12m（特注リードケーブル）	81台

上記以外のケースについてはお問い合せ下さい。

器具の設置場所に適した方法で設置を行ってください。
取付工事は、取付面に適したものを選び、安全性を十分に確認して下さい。

iW Cove MXを設置する前に、データイネーブラープロの設置配線を済ませて下さい。

◆1-2 設置の手順
設置の手順は以下のとおりです。
1. まず初めに、全てのiW Cove MXのシリアルナンバーを控えて下さい。また、管理のために、配線図上にそれぞれの配置場所と対応するライトアドレスを記して おいて下さい。
2. iW Cove MXにアドレスを設定します。
3. データイネーブラープロを設置します。
4. iW Cove MXを設置します。
5. データイネーブラープロにコントローラーを接続し 電源を入れ、iW Cove MXを点灯させます。

*フィリップスの専用イーサネット コントロールシステム、Light System Manager（ライトシステムマネジャー/LSM）を使用する場合は、LSMでライトの設定を行います。
詳細はお問い合わせ下さい。

2. シリアルナンバーの記録

◆2-1 iW Cove MXには、製造時に1台ずつシリアルナンバーが付けられています。
iW Cove MXを開封したら、今後の管理のために、シリアルナンバーと設定するライトナンバー（アドレス）を配線図に控えておいて下さい。また、iW Cove MX本体にも設定するアドレスを表示しておくことをお勧めします。（ラベル等を利用する場合は耐候性のあるものをお使い 下さい。）

※シリアルナンバーはアドレスの設定や変更を行う際に必要となります。

◆2-2 配線図に沿って、予定のライトアドレスどおりにiW Cove MXを正しく配置して下さい。

3. アドレスの設定

iW Cove MXのアドレスは出荷時ライトナンバー「1」に設定されています。アドレスを変更する際は、フィリップスのアドレス設定サポートサービスをご利用いただくか、iPlayer3のアドレス設定機能をご利用ください。

◆3-1 DMXアドレスの設定
1. iW Cove MXをデータイネーブラープロに接続し、アドレス設定を行います。データイネーブラープロの電源をはじめオフにしておいて下さい。(以下は、iPlayer3 All Same Adressで設定する場合の手順です。)
2. iPlayer3をデータイネーブラープロのDMX INポートに接続します。
3. データイネーブラープロの電源を入れます。
4. iPlayer3でiW Cove MXに希望のライトアドレスを設定します。
*詳細はiPlayer3取扱説明書をご覧下さい。
5. データイネーブラープロとiW Cove MXは一対ずつ接続してアドレス設定を行います。iW Cove MXを付け替える際は、データイネーブラープロの電源を落としてから行って下さい。

備考

iPlayer3のBy Serial Number設定を使用するとデータイネーブラープロに複数のiW Cove MXを接続したままアドレス設定を行うことが可能です。その場合、各iW Cove MXのシリアルナンバーが必要ですので、お手元にシリアルナンバーをご用意下さい。
*詳細はiPlayer3取扱説明書をご覧下さい。

4. データイネーブラープロの設置

データイネーブラープロの設置の詳細については、データイネーブラープロの取扱説明書をご参照下さい。

注意
- 専門の電気工事業者の指示に従って設置して下さい。
- 電源は配線を終了してから入れて下さい。
- 通電状態で器具の取替えを行わないで下さい。

5. iW Cove MXの設置

注意
- 電源は配線を終了してから入れて下さい。
- 通電状態で器具の取替えを行わないで下さい。

◆5-1 iW Cove MXの連結
複数のiW Cove MXの連結には、灯具本体のIN・OUTコネクターを使用します。灯具間に距離を保ちたい場合は、専用コネクター付の延長ケーブル、iW Cove MX専用ジャンパーケーブル 1FT及び5FTをご利用下さい。

◆5-2 設置方法
iW Cove MXを取り付ける際は、器具底面にある4箇所の取付穴を利用し、取付面に適切なビスなどで固定して下さい。この際、灯具本体が邪魔にならないよう、灯具本体の角度を上下90度、適切な角度に回転させて作業しやすいよう便宜調整して下さい。

図3

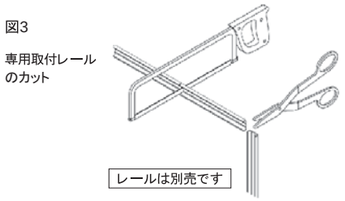

図4

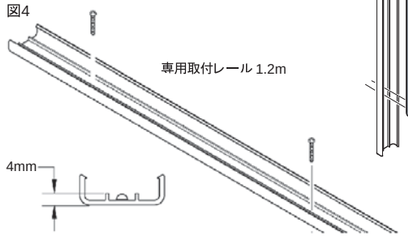

（図1参照）
備考：あらかじめ設置面に下穴を開けておく必要がある場合などは、iW Cove MXのベース部分をテンプレートとして利用すると便利です。

1. iW Cove MXの設置の際、灯具のINコネクターがリードケーブル（OUTコネクター）と接続されるよう、設置の方向を確認して下さい。
（図2参照）
2. 2台目以降の灯具は、INコネクターを直前の灯具のOUTコネクターと連結していきます。
3. なお、1台目の灯具とデータイネーブラープロのリードケーブルの接続は、灯具同士の連結を終えてから最後に行って下さい。電源は、必ず全ての設置が完了してから入れて下さい。
4. 各系統の末端の灯具には、専用リードケーブルに付属の終端コネクターを接続して下さい。
（図2参照）

注意
末端の灯具には、必ず終端抵抗を取り付けて下さい。

6. 専用取付レールについて

iW Cove MXには、オプションアクセサリとして専用取付レール（別売り）があります。レールは便宜、適切な長さにカットしてご利用下さい。（図3参照）

また、レールの固定には適切なサイズのビスをご使用下さい。（図4参照）

（図5参照）水平面に設置する場合

（図6参照）壁面または天井面に設置する場合

注意
壁面または天井面に設置する場合は、安全のため必ず灯具本体をビスで固定して下さい。
まず取付面にレールをビスで固定し、次に灯具をレールを通して取付面にビスで固定します。

図5

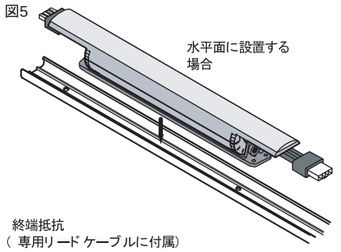

図6

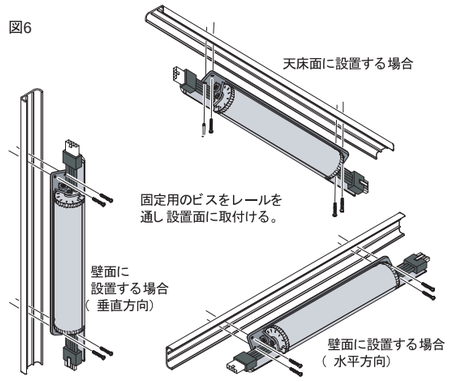

7. 用語解説

◆ ライト ナンバー（ アドレス）とDMXアドレス
本製品はライトナンバー（アドレス）として1～170まで別々の設定が可能です。DMXアドレスでは1灯につき3chが必要で、170灯で510chを使用する事になります。
ライトナンバーとDMXアドレスの関係は以下の通りです。

ライト ナンバー	1			2				169			170		
DMXアドレス	1	2	3	4	5	6		505	506	507	508	509	510
対応色	R	G	B	R	G	B		R	G	B	R	G	B

R：赤　G：緑　B：青

◆ DMXと DMX512
DMXはDigital Multiple X（デジタル多重送信システム）の略。異なるメーカーの照明コントロール機器の相互接続を可能にしたデータ送信の規格です。DMX512プロトコルは照明操作卓から調光を行うためのインターフェースの規格を作るためにUSITT（米国演劇協会）の委員会で1982年に開発されました。
◆ イーサネット
複数のコンピュータを接続するための通信規格。Light System Managerでは独自のネットワークを構築します。

9. 定格・使用環境

・定格

定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力
AC100V-240V (50Hz/60Hz)	0.13A-0.05A	13W 最大

・使用環境

場所	温度	湿度
屋内	-5℃～35℃	0%～95% 結露なし

10. 安全上のご注意

◆ 照明器具のご使用について

警　告

火災のおそれがあります
- 不安定な場所で使用しないで下さい。
- 器具を布・紙などでおおったりしないで下さい。また、カーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないで下さい。

感電・火災のおそれがあります
- 器具および部品の改造をしないで下さい。
- 器具のすきまに、異物（金属や燃えやすい物など）を差し込まないで下さい。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。また、電源コードに重いものをのせたり、電源具に近づけたりしないで下さい。

感電・ 火災のおそれがあります
- 異常時（煙が出たり、変なにおいがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります
・ 器具のお手入れの際には、必ず電源を切って下さい。

注　意
- 必ずメンテナンス可能な場所に設置して下さい。
- 器具を水の中につけて洗わないで下さい。感電や火災の原因となることがあります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにして下さい。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないで下さい。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと、火災の原因となります。
- 屋内用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用できません。また、屋外では使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないで下さい。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ランプの着脱の際は、両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一度程度）清掃、点検して下さい。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べ下さい。発火・火災の原因となることがあります。
- 当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。
- 当製品の保存可能条件の温度は-20℃～70℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故障の原因となることがあります。

お願い
- ぬれた手で器具にさわらないで下さい。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げて下さい。
- お読みになりましたら、このユーザーガイドは、いつでも見られる場所に、大切に保管して下さい。ご不明点がありましたら、販売店にご相談下さい。

11. 保証について

本製品の保障期間はお買い上げ日より3年間となっております。保証期間中に、ユーザーガイド等の注意書きに従った正常な状態で本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で修理または交換させていただきます。お買い上げの販売店もしくは㈱フィリップスエレクトロニクスジャパンまで連絡下さい(尚、特別に訪問を行った場合や引取サービスをご利用いただいた場合には、別途サービス料を申し受けます。)

保証期間中でも、次のような場合には修理・交換の対象となりませんのでご了承下さい。
- ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
- 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
- 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
- 年間4000時間以上の長時間使用の場合。

◆ 米国内および海外での特許申請
当社は、当社の照明製品および制御装置の購入者に対し、クロマコアを個人的にしようできるが譲渡不可能な使用権を許諾しています。クロマコアは当社が特許を取得した技術で、イルミネーション、ディスプレー、およびデザインに使用されるLEDベースの色変化照明器具をネットワーク上で制御できる技術です。この使用許諾権は当社だけがその付与を認めるべきものであり、当社の承認なしに譲渡することはできません。LEDベースの色変化照明をネットワーク制御する技術を使って、他の製品を設計、複製、製造、または販売することは禁止されるかもしれず、また、そのような行為はこの文面では許可されていません。