

Color Fab CON-FB-01

カラーファブ
取付マニュアル


型番 : CON-FB-01

© 2009 Color Kinetics Japan Incorporated.
Color Kinetics is a trademarks of Philips Solid-State Lighting Solutions.

カラーキネティクス・ジャパン株式会社・〒135-0063 東京都江東区有明2-5-7 TOC有明ウエストタワー7F
Tel 03 3527 7760 ・ Fax 03 3527 7771 ・ info@colorkinetics.co.jp ・ www.colorkinetics.co.jp

注意：本製品の取り付けは、必ず電気工事業者が行ってください。
作業前に、ブレーカーがオフになっていることを確認してください。

1. 壁面に幅175mm、高さ110mmの穴をあけます。
取付時の壁面材料厚：9.5mm以下
(仕上げ材を含めて10mm以下)

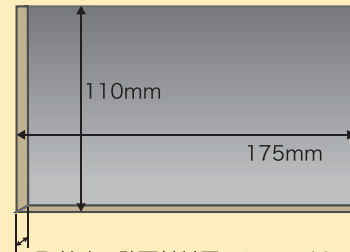


取付時の壁面材料厚：9.5mm以下
(仕上げ材を含めて10mm以下)

2. 付属の AC100V 電源に、一次側の電源ラインを接続し、任意の場所に固定します。
二次側のケーブルは、必要に応じて延長します。
(2mm のケーブルを使用)

3. 開口部に専用取付 BOX をはめ込み、専用の木ネジで、ボックス固定用の下地に固定します。
AC100V 電源からの電源ラインとデータケーブルはボックス下部の穴から引き出しておきます。

注1：内装材（ボード、パネル等）に直接取り付ける場合、1. で開ける穴のサイズを幅 200mm に変更し別売の石膏ボード用はさみ金具（パナソニック電気 WN3993020 など）を使用し、図中 ㉞ の穴を利用して挟み込んでください。

注2：付属の AC100V 電源を接続する際に、状況に応じて付属の延長用ケーブルとスクリーレス端子台を使用し、電源ラインの延長を行ってください。

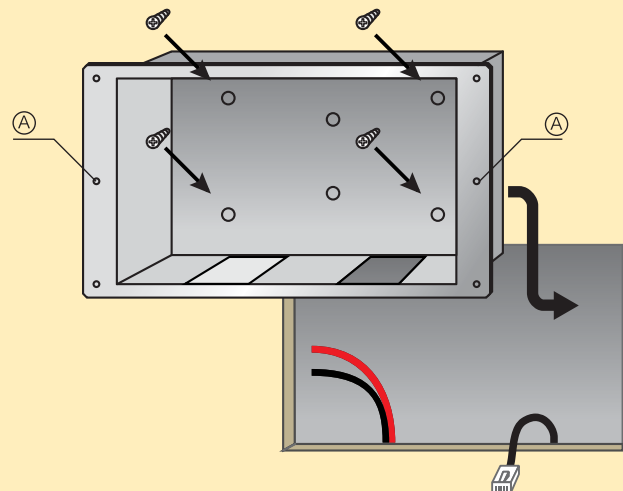

4. ColorFab と、各ケーブルの接続をします。
電源ラインには、付属のスクリーレス端子台を使用して接続します。データケーブルは本体下部のコネクタに取り付けます。

5. 専用取付 BOX に ColorFab 本体をはめ込み、付属の六角ネジで固定します。
六角ネジの固定には、必ず付属の六角レンチを使用してください。その際、強く締めすぎないようにご注意ください。（強く締めすぎると、カバーが割れる恐れがあります。）

6. すべての取り付けが完了したら、電源を入れて、正常に動作することを確認してください。

